

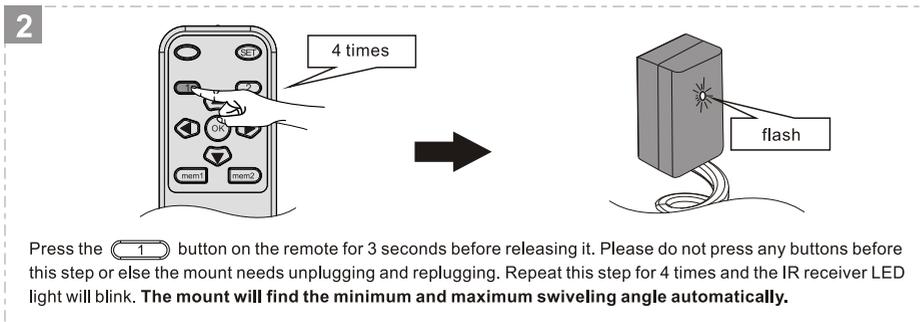


Factory Reset instruction

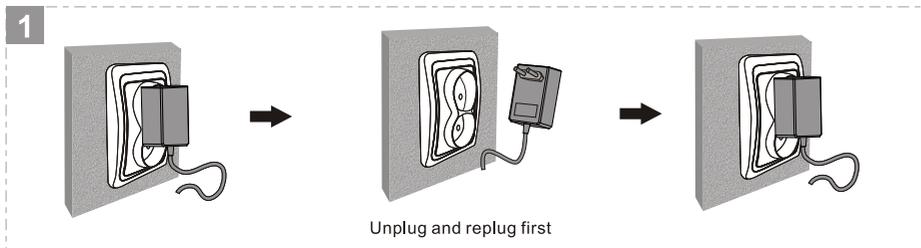

Press the **1** button on the remote for 3 seconds before releasing it. Please do not press any buttons before this step or else the mount needs unplugging and replugging. Repeat this step for 4 times and the IR receiver LED light will blink. **The mount will find the minimum and maximum swiveling angle automatically.**

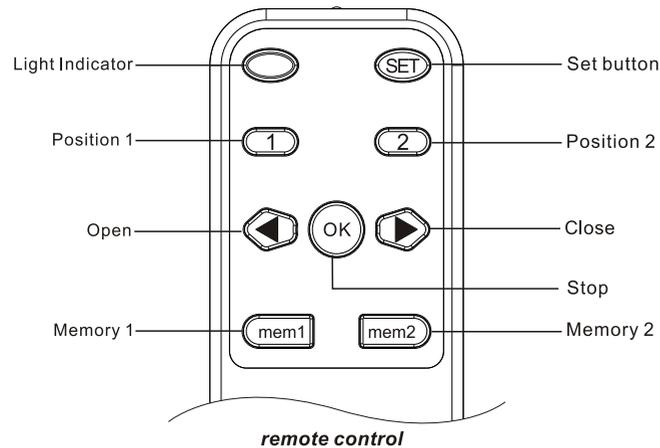


Please keep the power on during the resetting.

Installation manual

M Motorized Swing Mount Large

EAN: 7350022734500

- Ⓜ تېنېتتال لېلد
- Ⓜ Instalační manuál
- Ⓜ Installationsmanual
- Ⓜ Installationsanleitung
- Ⓜ Paigaldusjuhend
- Ⓜ Οδηγίες εγκατάστασης
- Ⓜ Manual de instalación
- Ⓜ Asennusohje
- Ⓜ Installation Manuel
- Ⓜ הנקמה ׳ירדמ
- Ⓜ Szerelési kézikönyv
- Ⓜ Manuale di installazione
- Ⓜ 取り付け説明書
- Ⓜ 설치 설명서
- Ⓜ Montavimo instrukcija
- Ⓜ Uzstādīšanas rokasgrāmata
- Ⓜ Installatie handleiding
- Ⓜ Installasjonshåndbok
- Ⓜ Instrukcja instalacji
- Ⓜ Manual de instalação
- Ⓜ Manual de instalare
- Ⓜ Инструкция по установке
- Ⓜ Inštalčný manuál
- Ⓜ Navodila za montažo
- Ⓜ Installationsmanual
- Ⓜ Montaj kılavuzu
- Ⓜ 安装手册

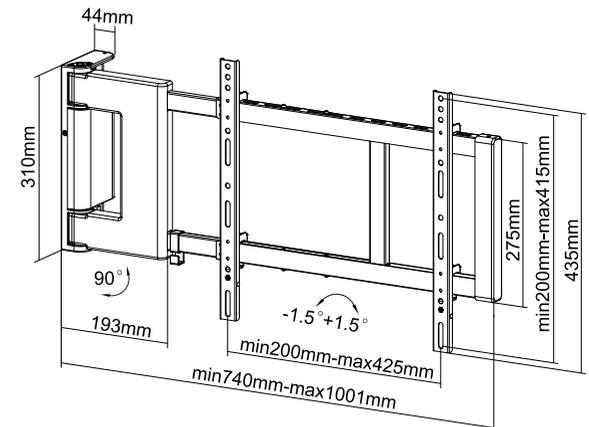

en **IMPORTANT!**
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

ar **مهم!**
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جدار أو أي أجهزة أخرى ذات قيمة عالية.
إذا كانت المسمار متضمنة، فقد لا تكون مناسبة للجدار أو السقف أو الأرضية.
استبدل المسمار بمسماوات مناسبة إذا لزم الأمر.
في حالة عدم اليقين بشأن أي جوانب تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة الفني المتخصص.

cz **DŮLEŽITÉ!**
Vaš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je jeho hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlahě v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.

da **VIGTIGT!**
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

nl **BELANGRIJK!**
Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u te ze vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt u, raadpleeg dan een professional.

ee **TÄHTIS!**
Teie teker, projektor, projektori ekrään või muu HiFi seade on suure väärtusega.
Kui kinnitustul on komplektis, ei ole need sobivad Teie seinale, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

de **ACHTUNG!**
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellen einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

el **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, οι κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολέων ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν παρέχονται βίδες, τους να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του ημιώστου σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν έχετε σιγουριά για κάποιας λεπτομέρεια σχετικά με την προεργασία αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

es **¡IMPORTANTE!**
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

fi **TÄRKEÄÄ!**
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaisten sekä muiden hiifi-laitteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämissä liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.

fr **IMPORTANT!**
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

hu **FONTOSI!**
Plazma, LCD TV-ek, projektorok, vetítővásznak vagy egyéb műszaki berendezések értékelhetőek lehetnek. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmasak a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítés. Cserélje ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

it **IMPORTANTE!**
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontriate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

jp **重要!**
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に不明な点がある穴に相談してください。

no **VIKTIG!**
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskærm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet mot nedvendig.
Hvis du er usikker når det gjelder monterng av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

pl **UWAGA!**
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednio do materiału, z którego wykonana są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

pt **IMPORTANTE!**
O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projecção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

l **SVARIG!**
Jūsu Plasma, LCD, TV, projektor, projektorā ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību.
Iekārtās skrtuves var būt nepiemērotas jūsu sienai, griestu vai grīdas materiāliem.
Nomainiet skrtuves ar piemērotām skrtuvēm, ja nepieciešams.
Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par jebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzim konsultēties ar speciālistu.

lt **SVARBU!**
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektorius ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę.
Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms.
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto - prašome kreiptis į profesionalus.

ro **IMPORTANT!**
Plasma la LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HiFi reprezintă o valoare considerabilă.
În cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.
Remontați suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

ru **ВНИМАНИЕ!**
Какие бы оборудование HiFi вы пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

sv **VIKTIGT!**
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet. Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

sk **DŮLEŽITÉ!**
Vaš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysokej hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potiaže, obráťte sa na skúseného odborníka.

sl **POMEMBNO!**
Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko plátno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost.
Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material vašega stena, strop ali tla.
Ponovno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno.
V primeru, da ste prepričani o vseh vidih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

tr **ÖNEMLİ!**
Plazma, LCD, TV, Projektor, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Biriye verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.
Bu ürünü monte şekilleri ile ilgili sorularınız olmasa halinde bir uzmanından yardım alın.

zh **重要提示!**
如果您使用的是 LCD、TV、投影机、投影屏幕或其他 HiFi 设备，那么它们都有不菲的价值。如果附有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。
如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

Warning!
Always check the depth of the holes before starting an installation.

ADVARSEL!
Kontrollør alltid hullernes dybde, før du går i gang med en installasjon.

WARNUNG!
Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.

ΠΡΕΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

WARNING!
Always check the depth of the holes before starting an installation.

AVISO!
Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.

ATTENTION!
Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.

ATTENZIONE!
Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.

Varovani!
Pred zahajením inštalácie vždy zkontrolujte potrebnou hĺbkou všetch otvorů.


OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.



VARNING!
Kontrollera alltid hullens djup innan en installation påbörjas.

UYARI!
Montaj başlanmadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.

警告!
请始终在开始安装前检查孔洞的深度。

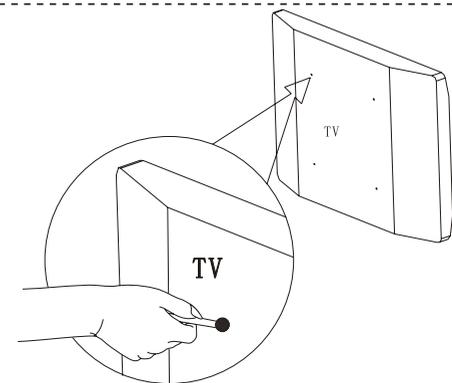

motorized wall mount (x1) A	wall template (x1) B	cable clip (x2) C	adapter bracket (x2) D		
IR receiver (x1) E	remote control (x1) F	power supply (x1) G	bubble level (x1) H		
M5x14 (x4) M-A	M6x14 (x4) M-B	M8x20 (x4) M-C	M6x30 (x4) M-D	M8x30 (x4) M-E	M8x50 (x4) M-F
washer (x4) M-G	small spacer (x8) M-H	big spacer (x8) M-I	ST6.3x55 (x5) W-A	concrete anchor (x5) W-B	D6 washer (x3) W-C

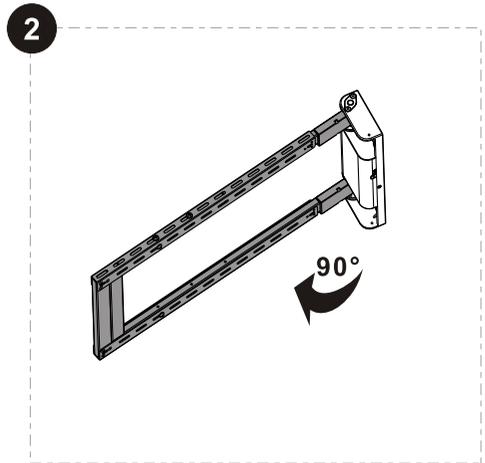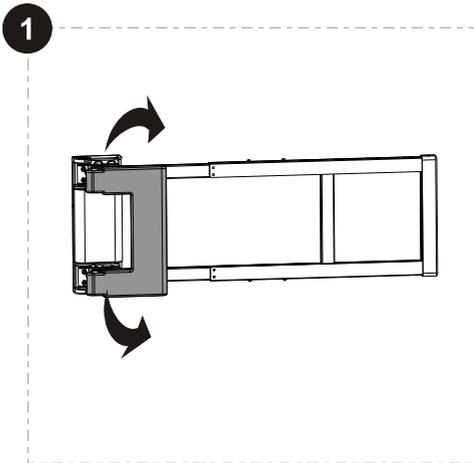

WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS.COM





MULTIBRACKETS™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.
All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:
• **FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories**
• **TWO (2) years for gasfills and sit-stand workstations**
• **ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts, all speaker stands, all furniture, all wood (MDF) accessories**

For warranty claims made during the Warranty Period, Multibrackets will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will assist your documentation and discuss the warranty with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.
This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any


outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.
www.multibrackets.com


The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com

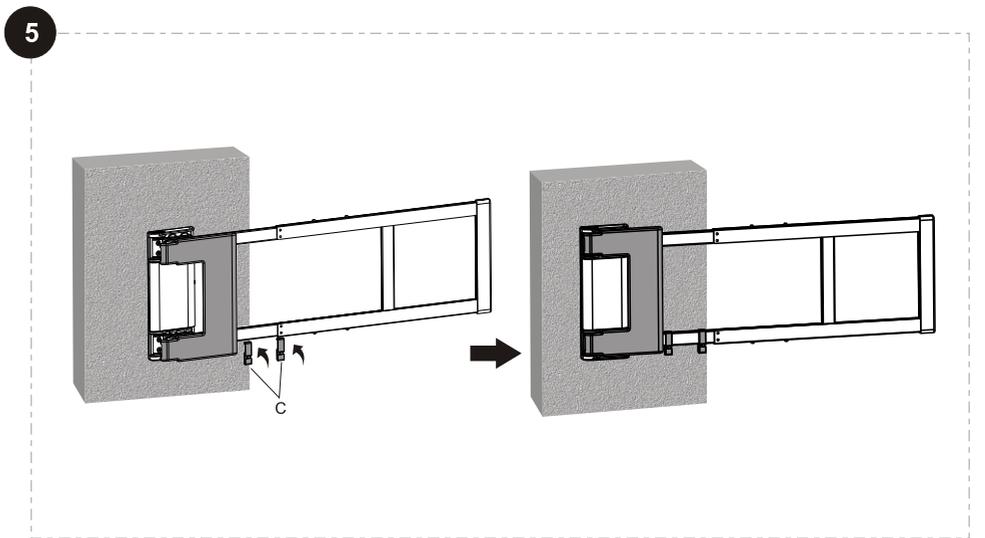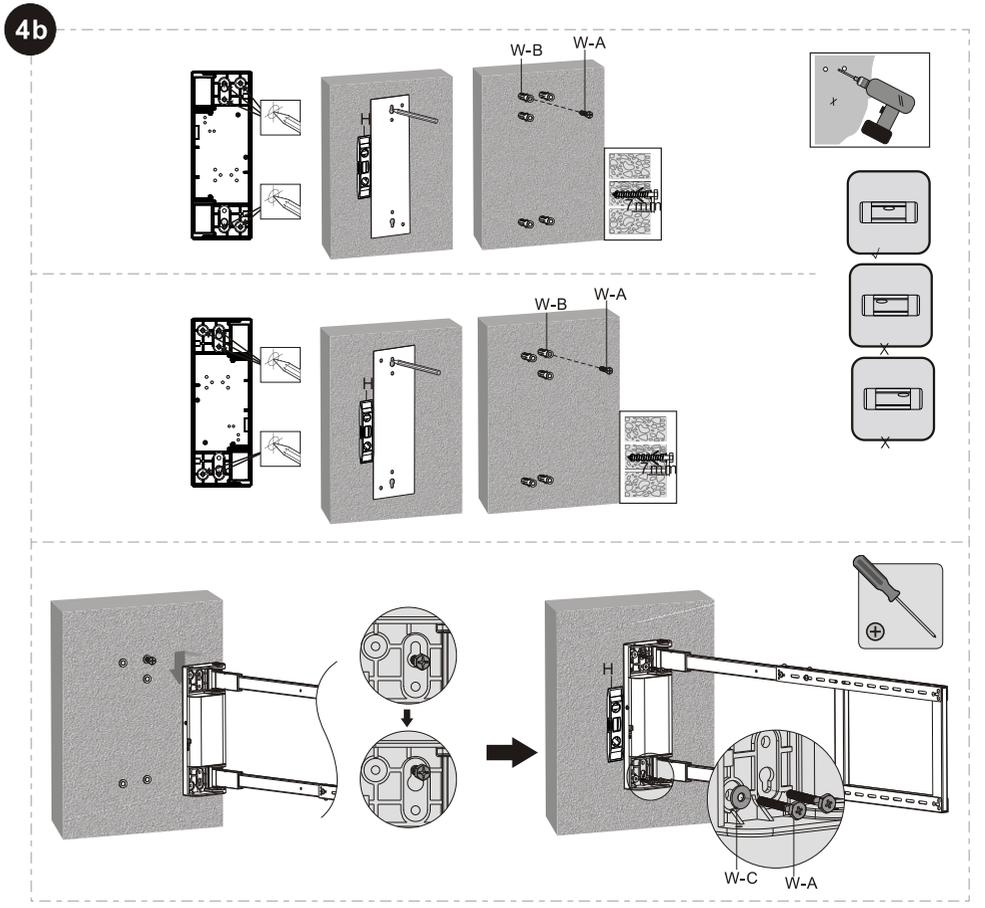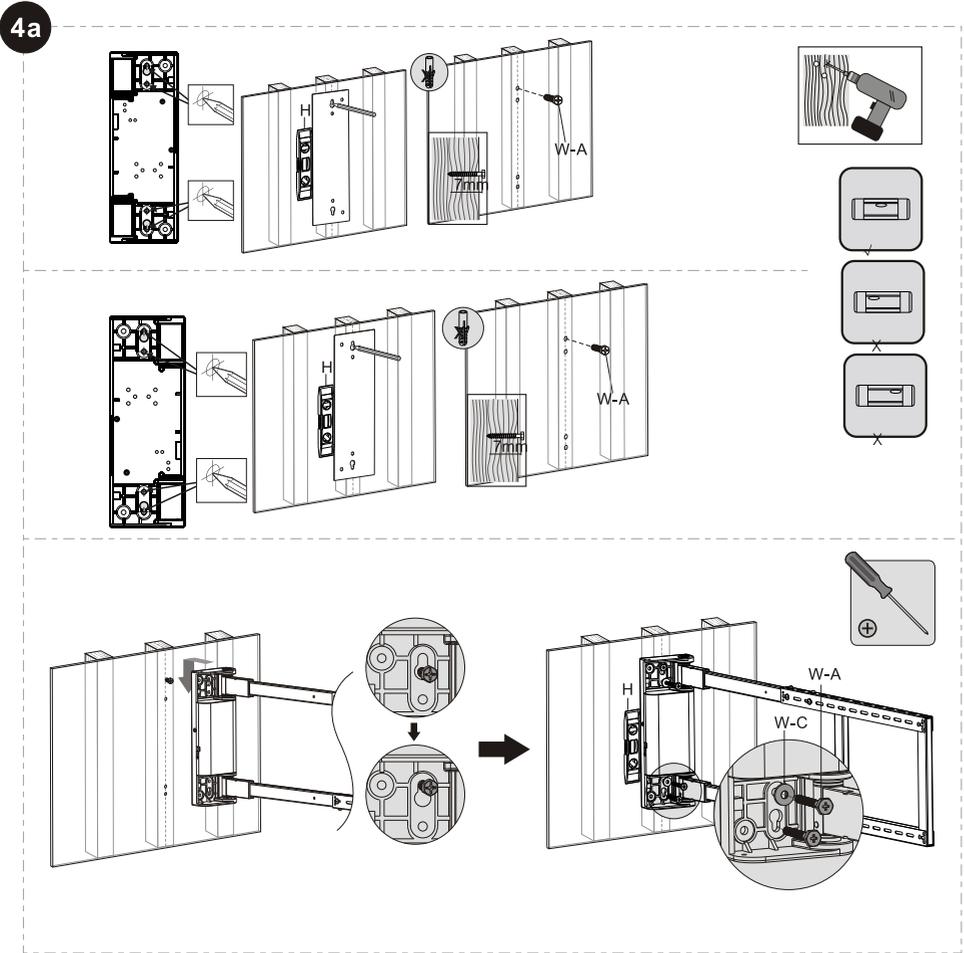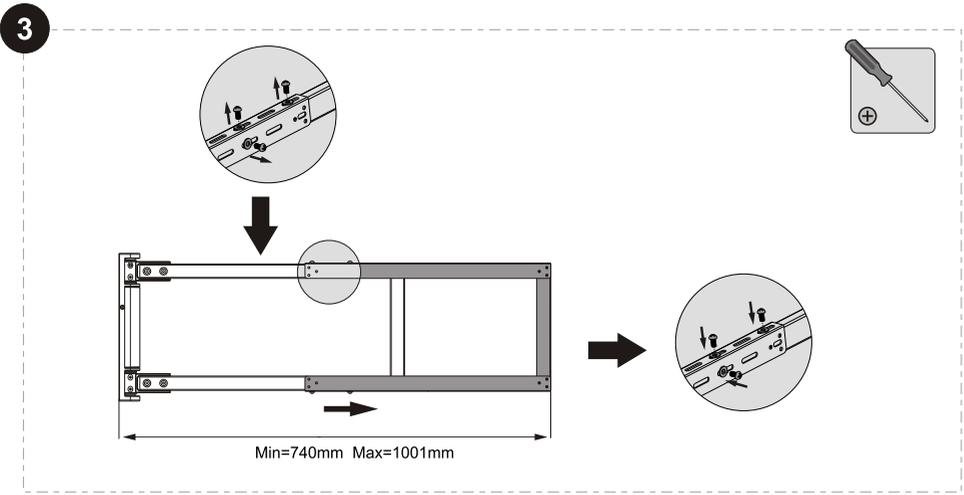


6

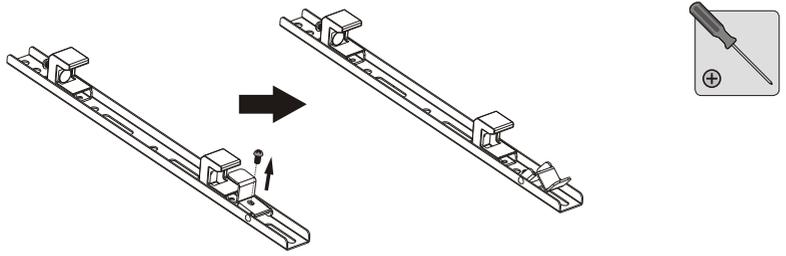


7a

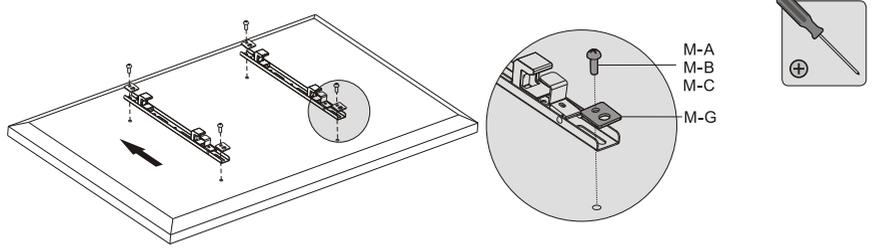


7b

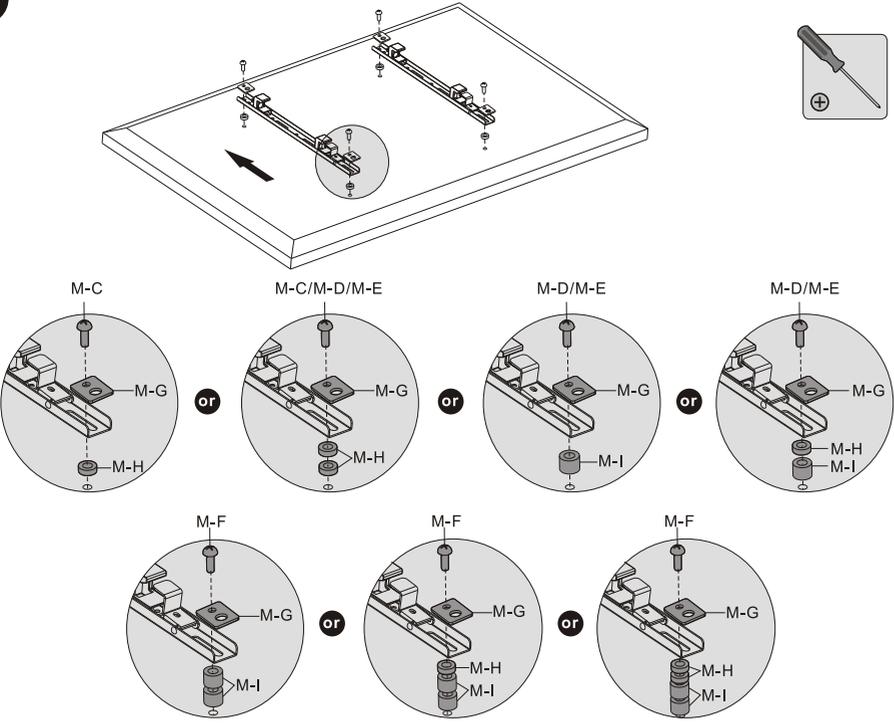


8

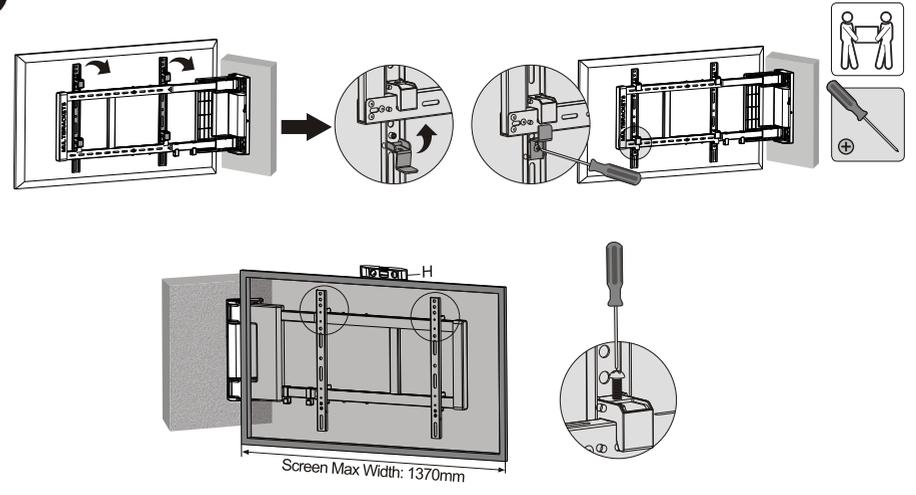


9

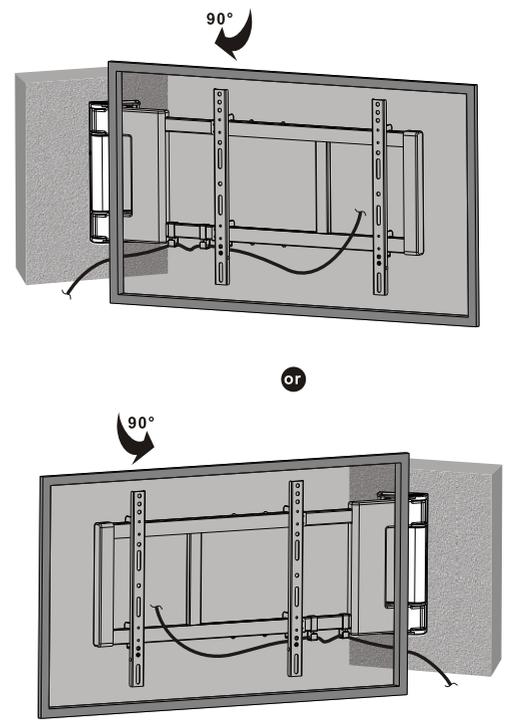

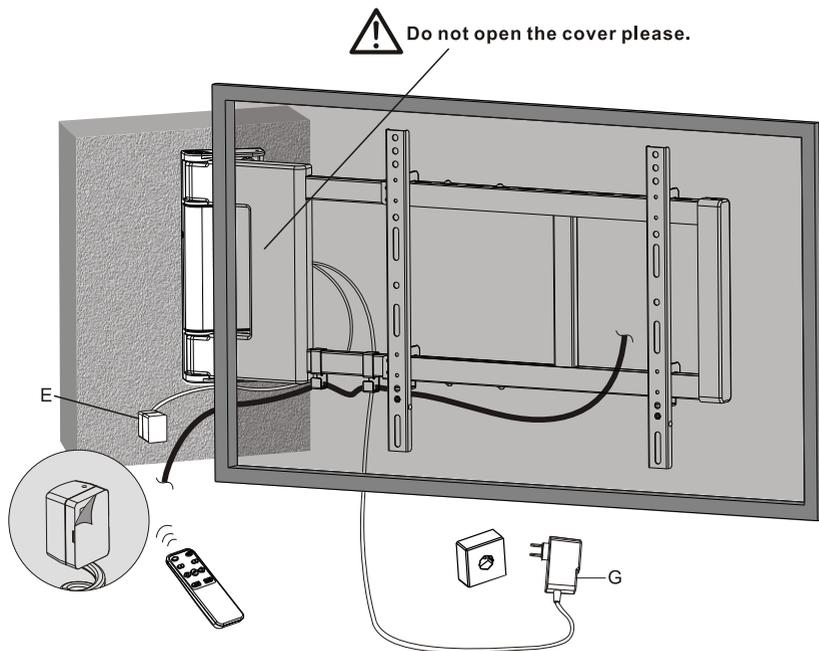

REMOTE CONTROL OVERVIEW

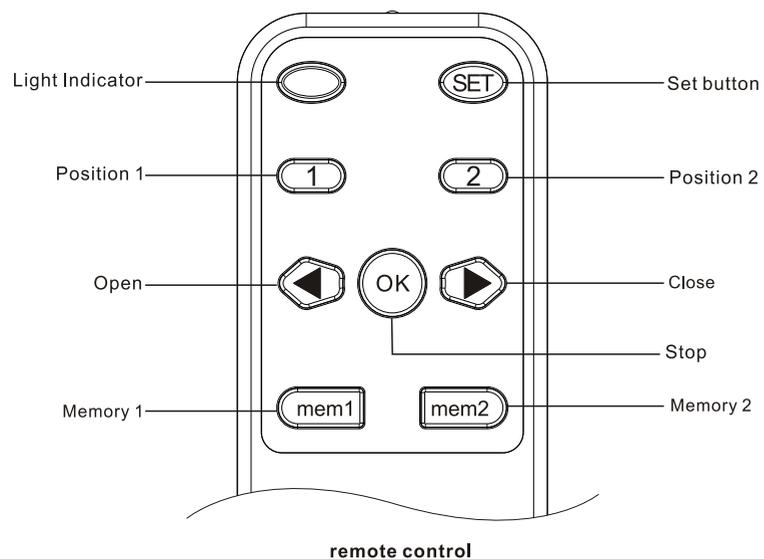

REMOTE CONTROL OPERATION

Connect the TV mount to power, then press the "OK" button. After the TV mount adjusts to the position that aligns with the wall, you can operate the remote control.

REMOTE CONTROL BUTTON EXPLANATION

OK STOP BUTTON

Stop the movement of the TV mount.

MOVEMENT BUTTONS

The two buttons enable the adjustment of your TV. The adjustment range is 90 degrees.

mem1 mem2 MEMORY BUTTONS

The TV mount can store up to 2 automatic adjustment position. Adjust the TV to your desired position. Press and hold any of the two buttons for 3s. The buzzer will beep twice, and the LED indicator turns on for 1s. The position is successfully stored.

1 + OK ACTIVATE AUTOMATIC ADJUSTMENT

Press the "1" button, then press "OK" button. After the buzzer beeps once, the TV wall mount will automatically swivel to the position stored through "mem1".

2 + OK ACTIVATE AUTOMATIC ADJUSTMENT

Press the "2" button, then press "OK" button. After the buzzer beeps once, the TV wall mount will automatically swivel to the position stored through "mem2".

SET + OK ENTER LEARN MODE

The learning mode allows your TV remote control to control the TV mount, in case you lose the original TV remote control. The instruction of how to use learning mode is in the next section.

1 RESET

Reconnect the mount to power. Press and hold the "1" 4 times (each time for 5s). The TV mount will automatically reset the adjustment range. (As for customizing the adjustment range, you can hold the TV mount to fix it in a desired position until the motor stops.) In order to reset the previous learning mode, press and hold the "1" 5 times (each time for 5s).



Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.


Note: Function or not may vary from brand of TV Remote. IR standard: RC5 (Philips) is required.

LEARN MODE (A):


How to program the buttons of TV remote with the included remote control?

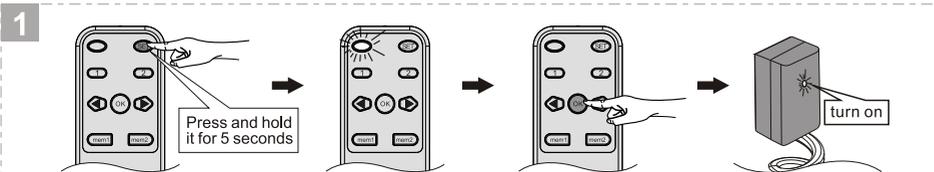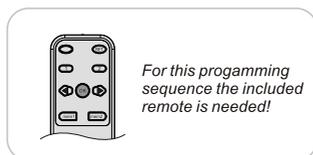


Press and hold the "SET" button for 5s. When the LED indicator on the remote control lightens continuously, press the "OK" button. The buzzer will beep once. After the IR receiver lightens, the system enters learning mode.

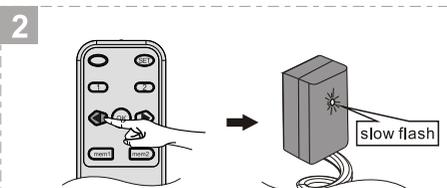

Press the "Home" button. The buzzer will beep twice, and the IR receiver will flash slowly.

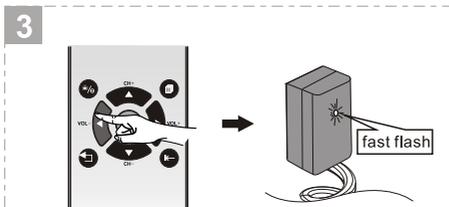

Target your TV remote control at the IR receiver, and press a button that is correspondent with the function of "Power" button. Then, the buzzer beeps three times, and the IR receiver flashes quickly.

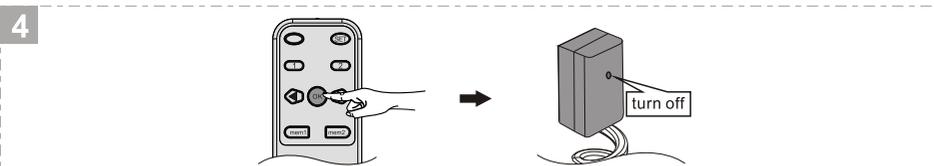

Press the "OK" button. The buzzer will beeps 4 times, and the IR receiver turn off. The duplication is successful.

Note: If the buzzer only beeps once, it indicates that the TV remote can't support the learning mode.


• Repeat the same process to duplicate the functions of "Play/Pause" and "OK" buttons




Note: If the operation of any of the steps shown above is over 20s, the system will automatically exit the learning mode.

LEARN MODE (B):


How to program "Power" button on the TV remote?

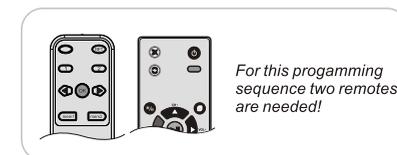


• Left and Right movement is done w/o programming.

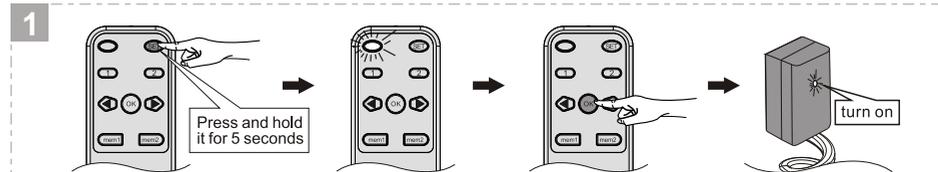


Press and hold the "SET" button for 5s. When the LED indicator on the remote control lightens continuously, press the "OK" button. The buzzer will beep once. After the IR receiver lightens, the system enters learning mode.

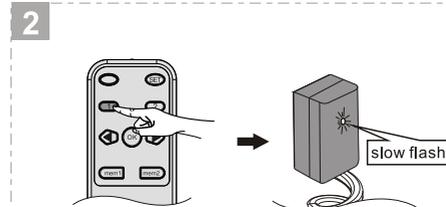

Long press the "1" button for 3s. The buzzer will beep twice, and the IR receiver will flash slowly.

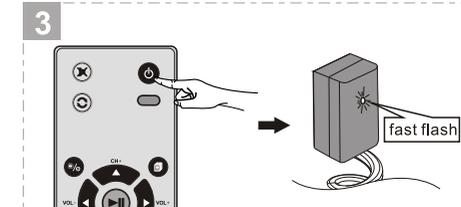

Target your TV remote control at the IR receiver, and press a button that is correspondent with the function of "Power" button. Then, the buzzer beeps three times, and the IR receiver flashes quickly.

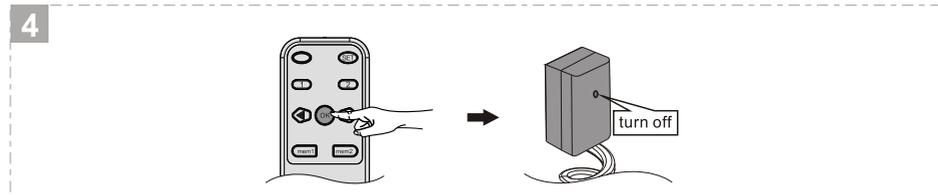

Press the "OK" button. The buzzer will beeps 4 times, and the IR receiver turn off. The duplication is successful.

Note: If the buzzer only beeps once, it indicates that the TV remote can't support the learning mode.



IMPORTANT:

- ❶ The learning mode only duplicate the functions of "Home", "Play/Pause", "OK" and "1" buttons.
- ❷ No all of the TV remote controls are compatible with the learning mode.
- ❸ Please select the buttons on the TV remote control that won't activate changes in both TV and TV mount.
- ❹ With learn mode there is no need to switch between remote controls.